


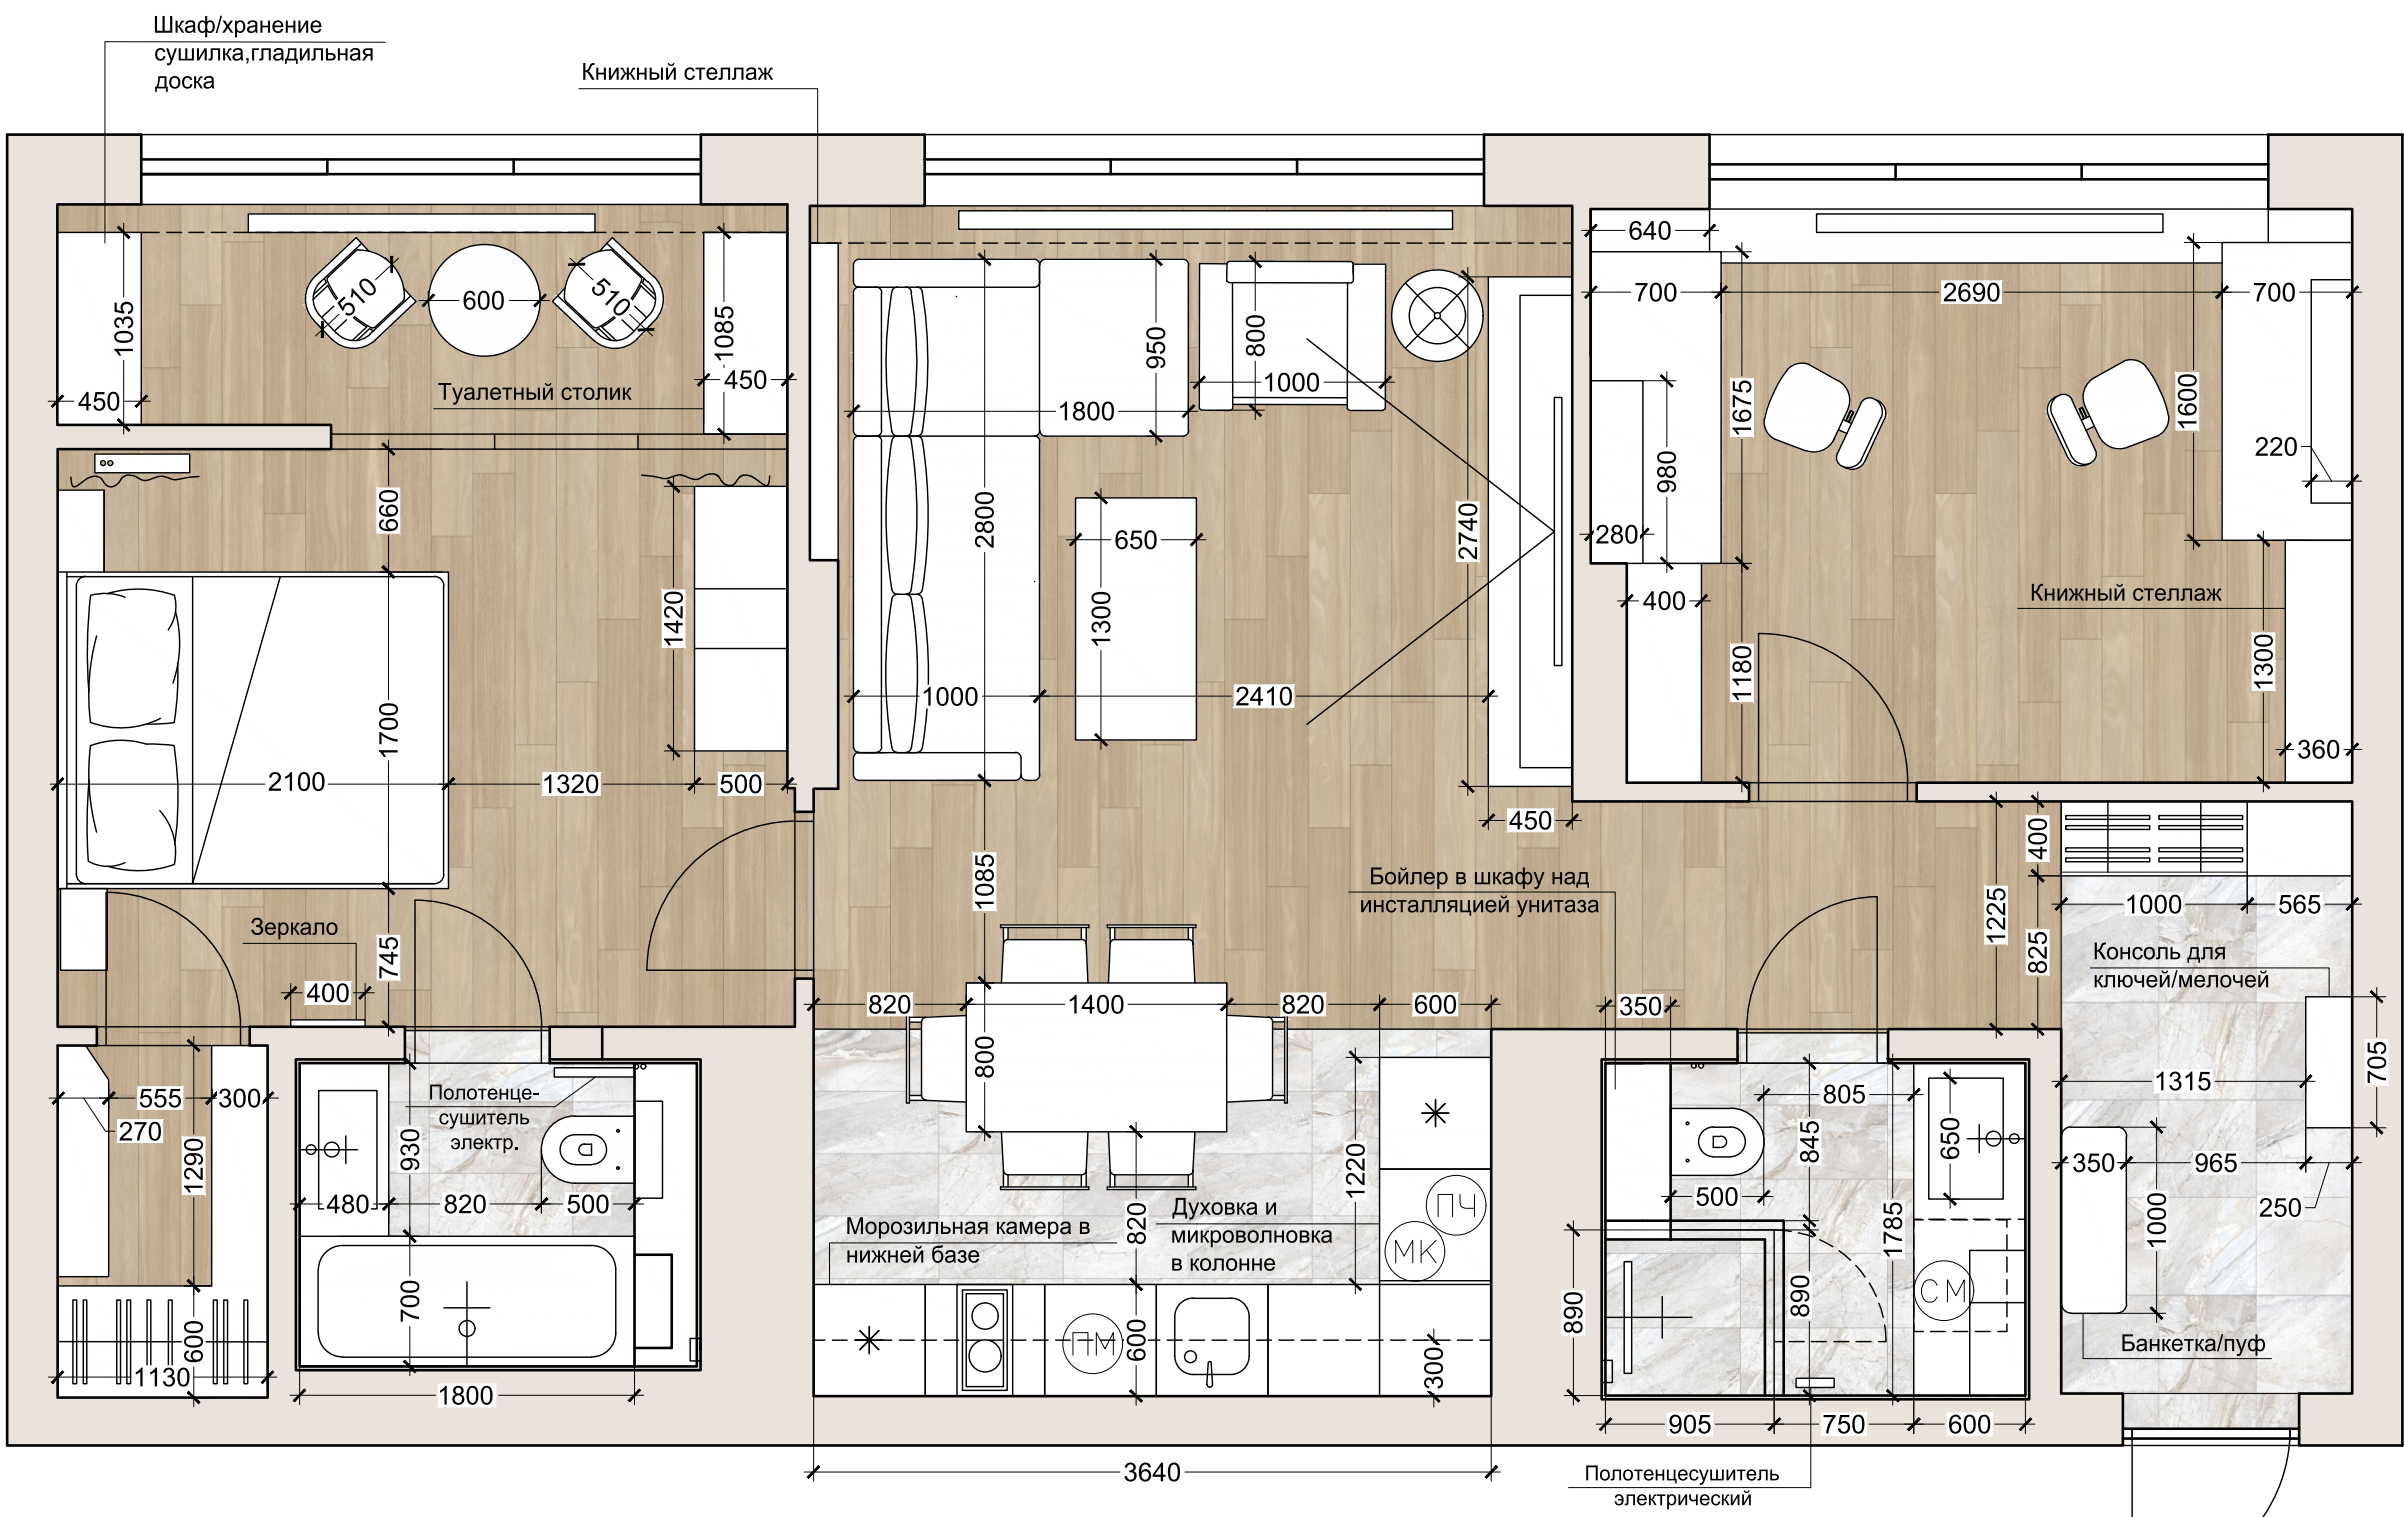

Описание:

1. В прихожей шкаф глубиной 40см, чтобы оставить комфортный проход, расположение штанги для одежды перпендикулярно дверям (при стандартном расположении штанги - параллельно дверям, одежда на плечиках не поместится в такую глубину).
2. Предлагаем убрать дверной проем на входе в гостиную и простенки для него соответственно.
3. В ванной комнате в спальне большая ванна, с расположением смесителей на борте ванны, по бокам ниши с полками для бутылочек.
4. В спальне предлагаем оставить перегородку на лоджию и сделать там отдельную зону для уединения.